



Manual de Usuario



E7 EXPRESSIVE
8" WINDOWS TABLET

Índice

| | |
|---|-----------|
| Contenido del paquete..... | 2 |
| Precauciones de Seguridad..... | 3 |
| Especificaciones del producto..... | 4 |
| Capítulo 1: Configuración del Hardware | |
| Primer contacto con su Tablet..... | 6 |
| Vista delantera y lateral izquierda de su Tablet..... | 6 |
| Vista trasera y superior de su Tablet..... | 7 |
| Capítulo 2: Uso de su Tablet | |
| Configuración de su Tablet..... | 9 |
| Encendido de su Tablet..... | 9 |
| Cómo cargar su Tablet..... | 9 |
| Acciones táctiles de su Tablet..... | 10 |
| Gestos | 10 |
| Dispositivos compatibles..... | 12 |
| Conexión de alta definición..... | 12 |
| Uso del OTG USB..... | 13 |
| Capítulo 3: Nociones Básicas de Windows® 8.1 con Bing® | |
| Primer Contacto..... | 15 |
| Interface de usuario de Windows® 8.1 con Bing® | 15 |
| Pantalla de inicio..... | 15 |
| Conceptos básicos..... | 16 |
| Conexión a Internet..... | 17 |
| Conectarse a través del WIFI..... | 17 |
| Habilitar o deshabilitar modo avión..... | 17 |
| Apagado de la Tablet..... | 17 |
| Capítulo 4: Resolución de Problemas | |
| Resolución de problemas..... | 19 |

Contenido del paquete



Tablet



Manual de Usuario



Cable OTG



Cargador

Precauciones de Seguridad

Debe utilizar únicamente en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0 °C (32 °F) y los 35 °C (95 °F)

No utilice cables de alimentación, accesorios ni otros dispositivos periféricos que no estén diseñados para el uso de su Tablet

Por precaución no deje conectado su Tablet a la fuente de alimentación una vez esté totalmente cargado.

Mientras la Tablet se mantenga en funcionamiento, no la cubra ya que reduce la circulación de aire


No la coloque en superficies inestables ya que podría sufrir roturas

No utilice disolventes ni productos químicos que podría dañar u ocasionar algún cortocircuito en su Tablet

Evite pasar la Tablet por máquinas de rayos X de los aeropuertos o detectores magnéticos ni exploradores de mano

No exponer la Tablet a la lluvia, lugares húmedos o entornos polvorientos

No use la Tablet cerca de fugas de gas



Especificaciones del producto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| PROCESADOR INTEL® | BAYTRAIL-T (QUAD-CORE), Z3735G |
| VELOCIDAD CPU | 1.33Ghz - 1.83GHz |
| GPU | INTEL® HD GRAPHICS (GEN 7) |
| RAM | 1GB DDR3L |
| ROM FLASH | 16GB |
| CÁMARA | FRONTAL: 2MPX TRASERA: 5MPX |
| PANTALLA | LCD IPS 800X1280 8" |
| G-SENSOR | SI |
| ALTAVOCES | SI |
| CABLE OTG | SI |
| ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE | SI |
| SALIDA DE AUDIO | 3.5mm |
| MEMORIA MICRO-SD | SOPORTA HASTA 32GB |
| TÁCTIL | 10 PUNTOS CAPACITIVA |
| BATERÍA DE POLIMEROS DE LITIO | 3.7V/5000mAH |
| SOFTWARE INCLUIDO | WINDOWS® 8 CON BING® |
| DIMENSIONES | 206mm x 124mm x 10mm |

Capítulo 1:


Configuración del Hardware

Primer contacto con su Tablet

Vista delantera de su Tablet



Vista lateral izquierda de su Tablet

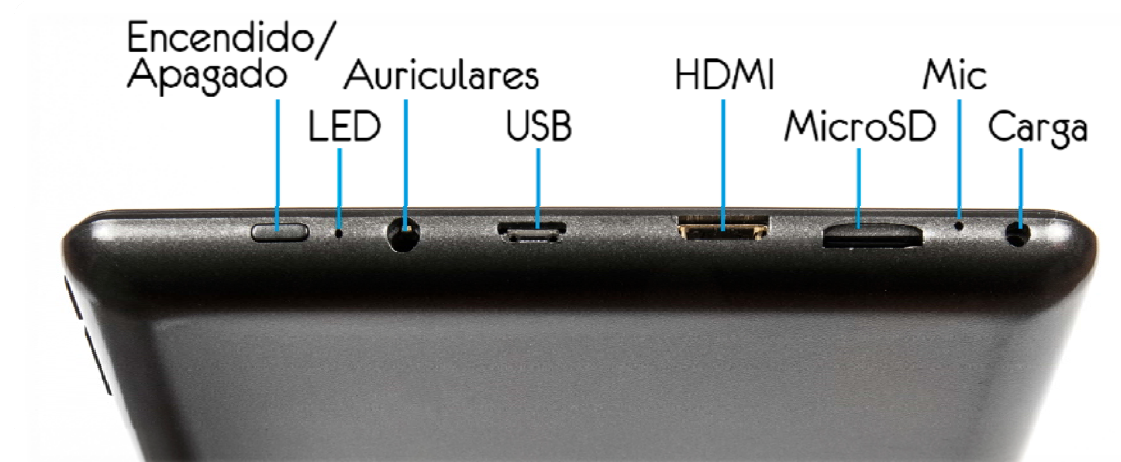

Vista trasera de su Tablet



Vista superior de su Tablet




Capítulo 2:

Uso de su Tablet

Configuración de su Tablet

Encendido de su Tablet

Para encender su Tablet, pulse el botón de encendido

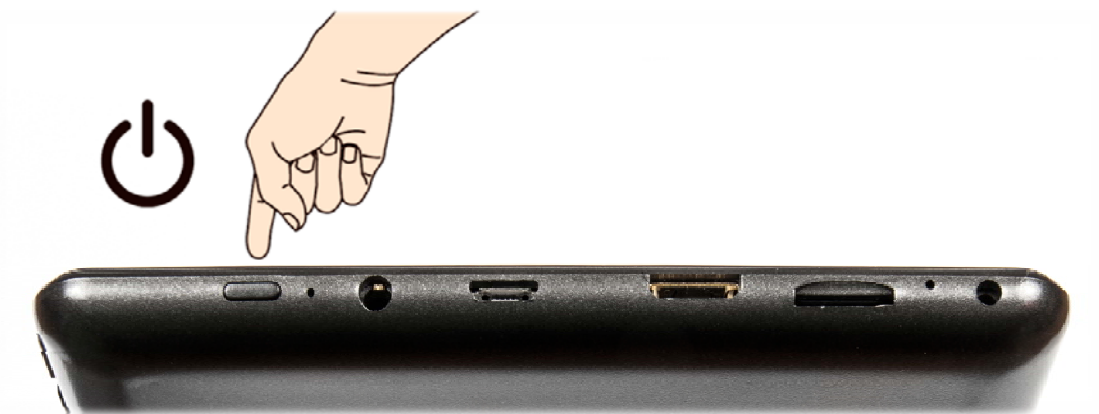

Cómo cargar su Tablet



Para cargar su Tablet siga estos pasos:

- 1- Conecte el cargador al conector de Carga de la Tablet
- 2- Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente eléctrica.

Opcionalmente puede cargar su Tablet a través del puerto USB.

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de conectar correctamente su cargador.

No deje sin supervisión la Tablet mientras permanece en cargar

La primera carga de la Tablet debe ser de 8 horas

Si su Tablet se queda sin carga, debe dejar cargando durante 10 minutos aproximadamente antes de volver a encender.

Acciones táctiles de su Tablet

Los gestos facilitan el acceso rápido a la configuración de su Tablet

Gestos

Deslizar desde el borde izquierdo



Deslizando el dedo por el borde izquierdo, permite alternar entre aplicaciones que se encuentran en ejecución.

Deslizar desde el borde derecho



Deslizando el dedo por el borde derecho, permite acceder a la barra de opciones.

Deslizar desde el borde superior




En la pantalla de inicio (Windows logo), deslizando el dedo desde el borde superior para visualizar la barra de todas las aplicaciones y en una aplicación para ver el menú de la misma.

Desplazamiento con el dedo



Deslizando el dedo hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, puede mover la pantalla y aplicaciones.

Pulsar sin soltar

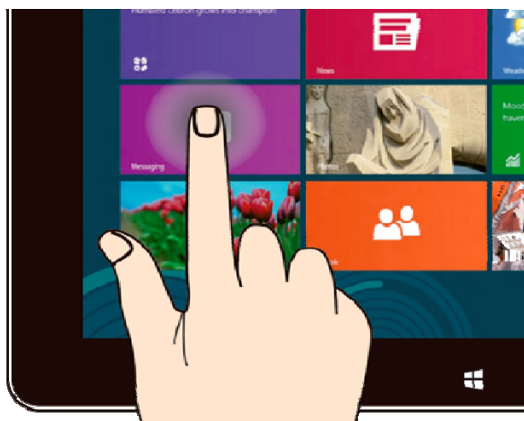


Para mover una aplicación entre los mosaicos del inicio(Windows logo) o escritorio, dejando pulsado y arrastrar a la posición deseada.

Pulsar o Pulsar dos veces



En el inicio(Windows logo) pulse una vez para iniciar una aplicación y en el escritorio dos veces.

Alejar Zoom

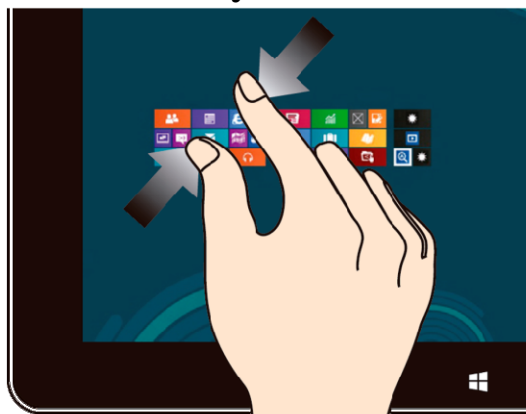

Junte los dedo en la pantalla para alejar

Acercas Zoom



Separe los dedos en la pantalla para acercar

Dispositivos compatibles


Conexión de alta definición



- 1) Inserte el conector micro-HDMI al puerto micro-HDMI de su Tablet
- 2) Conecte el cable HDMI al puerto HDMI de su pantalla o TV

Uso del OTG USB

El OTG USB le permite conectar un dispositivo USB a su Tablet incluso un 3G dongle. Una vez haya insertado el OTG USB incluido podrá acceder al contenido de sus memorias Flash o discos duros externos, usar un ratón, un teclado y otros dispositivos soportados.

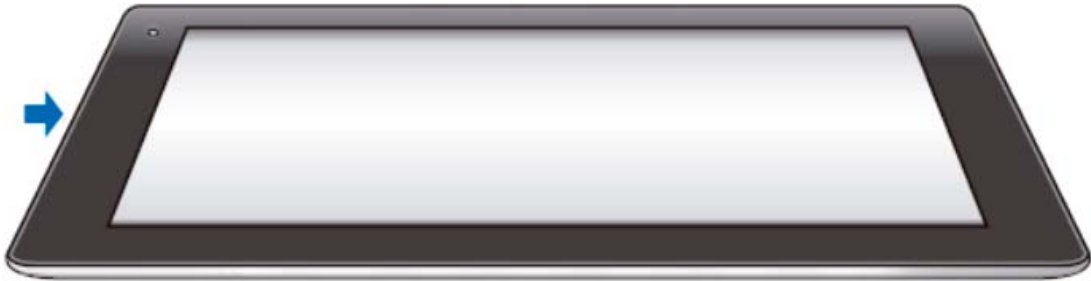

Para usar el OTG USB:

1. Inserte el conector del OTG USB incluido al puerto USB de su Tablet.
2. Inserte el dispositivo USB al puerto USB del OTG USB.

Asegurese de realizar la conexión correcta para un buen funcionamiento.

Capítulo 3:
Nociones Básicas de
Windows® 8.1 con Bing®

Primer contacto

Cuando inicie su Tablet por primera vez irá viendo una serie de pantallas que le ayudarán a configurar su Windows® 8.1 para el primer inicio.

Iniciar por primera vez:

1. Encienda su Tablet
2. Lea atentamente los términos de licencia de Windows® 8.1 y acéptelos
3. Siga las instrucciones de configuración
4. Inicie su sesión con su cuenta de usuario para acceder a la pantalla de inicio
5. Una vez terminado este proceso, podrá utilizar su Tablet

Interface de usuario de Windows® 8.1 con Bing®

El escritorio de Windows® 8.1 es mucho mejor que antes, con un nuevo administrador de tareas y administración de archivos optimizado. Y siempre puede acceder al escritorio y regresar a la pantalla de Inicio, con un toque.

Pantalla de inicio


Una vez iniciada su sesión verá la pantalla un grupo de programas de acceso rápido agrupados en forma de mosaico. Este grupo de aplicaciones puede personalizarse para crear un centro integrado con los programas que usted más necesite para trabajar más rápido y cómodamente.



Conceptos básicos



Esta herramienta le permite regresar a la pantalla de inicio, también puede utilizarla para regresar a la última aplicación utilizada.

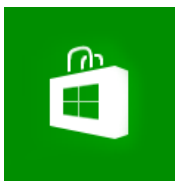

Desde esta aplicación Tienda, usted puede acceder a todas las aplicaciones específicas de Windows® 8.1, descargarlas e instalar de forma automática.



Una vez conectado a su proveedor de servicios de Internet, con esta aplicación podrá navegar y/o consultar sus web's favoritas.



Con la nube de Microsoft® usted puede obtener almacenamiento extra al que dispone en su Tablet.




Esta herramienta le permite acceder a la configuración de su Tablet



Esta herramienta le permite acceder y compartir archivos con los dispositivos conectados a su Tablet.



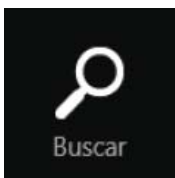

Esta herramienta le permite compartir aplicaciones a través de redes sociales o correo electrónico.



Esta herramienta le permite buscar archivos o aplicaciones en su Tablet.


Conexión a Internet

Conectarse a través del WIFI

1. Active la barra lateral derecha deslizando el dedo.
2. Pulse  y .
3. Seleccione su punto de acceso.
4. Introduzca su contraseña de su conexión WIFI si procede.
5. Una vez conectado ya puede navegar por Internet.

Modo Avión

Para habilitar o deshabilitar el modo Avión:

1. Active la barra lateral derecha deslizando el dedo.
2. Pulse  y luego en "Cambiar configuración de PC".
3. Seleccione Red.
4. Seleccione **Modo Avión**.
5. Ya puede habilitar o deshabilitar el modo Avión.

Apagado de la Tablet

Para apagar su Tablet, solo debe dejar pulsado el botón de encendido durante 5 segundos y deslizar la pestaña de apagado hacia abajo tal como se muestra en la imagen.



Capítulo 4:

Resolución de Problemas

Resolución de problemas

| INCIDENCIA | RESOLUCIÓN |
|---|---|
| La Tablet no enciende | Verifique que la batería esté cargada. Conecte el cargador y espere 10 minutos y vuelva a intentar encender la Tablet. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. |
| No se escuchan los auriculares | Verifique el control de volumen que no esté a 0 Compruebe que los auriculares estén correctamente conectado y no estén defectuosos. |
| Carga anormal | Verifique que el cargador sea el original al de la marca |
| ¿Porqué no puedo reproducir los vídeos descargados? | La Tablet es compatible con una gran variedad de formatos de vídeos de Internet, pero pueden haber vídeos que no sean compatibles por el formato, resolución, velocidad de muestreo o codificación del vídeo, estos parámetros pueden influir a la hora de reproducir un vídeo con normalidad, recomendamos usar conversores de vídeos a formatos estándar. |
| La pantalla táctil no responde. | Por favor, compruebe si la pantalla está bloqueada |
| El sistema no inicio o no responde | Si la tablet aparece un fenómeno donde el sistema se detuvo estando en uso, puede resetear la unidad dejando pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para que el sistema se apague y volver a reiniciar la tablet. |

Atención al cliente:

✉ soporte@e7technology.co

☎ 3125001294

www.e7technology.co